
#### MANUEL D'INSTRUCTIONS



GNT0059-006B[EU] **₽** FR 1005MOC-MW-SC © 2005 Victor Company of Japan, Limited

Code de région du DVD VIDEO Ce lecteur peut reproduire les disques DVD VIDEO dont le numéro de code de région

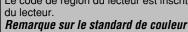



Ce lecteur prend en charge le système PAL, mais peut aussi reproduire les disgues enregistrés avec le système NTSC. (les signaux vidéo NTSC sont convertis en signaux PAL et sortis.)

## Accessoires fournis

Si quelque chose manguait, consulte immédiatement votre revendeur. • Télécommande (x 1)

• Pile R6(SUM-3)/AA(15F) (x 2)

#### **LECTEUR DE DVD** Mises en grade, précautions et indications diverses

**ATTENTION** 

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, etc.: 1. Ne pas enlever les vis ni les panneaux et ne pas ouvrir le coffret de l'appareil

2. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité. Attention - Touche ರು/I STANDBY/ON! Débrancher la fiche principale pour couper

complètement l'alimentation du secteur. La touche U/I STANDBY/ON, quelle que soit sa position, ne coupe pas la ligne principale. L'alimentation du secteur peut être télécommandée.

#### **IMPORTANT POUR PRODUITS LASER** I. PRODUIT LASER CLASSE 1

2. ATTENTION: N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil: confiez toute réparation à un personnel qualifié.

3. **ATTENTION:** Risque de radiations laser visible et invisible quand l'appareil est ouvert et que le système de verrouillage ne fonctionne pas ou a été mis hors service. Évitez toute exposition directe au

4. RÉPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'INTERIEUR DE L'APPAREIL.

AUTION: Visible and invisible	ADVARSEL : Synlig og usynlig	VARNING : Synlig och	VARO: Avattaessa ja suojalukitus
ser radiation when open and	laserstråling når maskinen er	osynlig laserstrálning när	ohitettuna tai viallisena olet alttiina
terlock failed or defeated.	åben eller interlocken fejler.	den öppnas och spärren är	näkyvälle ja näkymättömälle
VOID DIRECT EXPOSURE TO	Undgå direkte eksponering til	urkopplad. Betrakta ej	lasersäteilylle. Vältä säteen

#### ATTENTION:

• Ne bloquez pas les orifices ou les trous de

(Si les orifices ou les trous de ventilation sont bloqués par un journal un tissu, etc., la chaleur peut ne pas être évacuée correctement de l'appareil.)

• Ne placez aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, sur l'appareil.

• Lors de la mise au rebut des piles, veuillez prendre en considération les problèmes de l'environnement et suivre strictement les règles et les lois locales sur la mise au rebut des piles.


• N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à un égouttement ou à des éclaboussures et ne placez pas des objets remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil.

#### **Attention: Ventilation Correcte**

Pour éviter les chocs électriques, l'incendie et tout autre dégât. Disposer l'appareil en tenant compte des impératifs suivants: Avant: Rien ne doit gêner le dégagement

Flancs: Laisser 3 cm de dégagement latéral. Dessus: Laisser 5 cm de dégagement supérieur. Arrière: Laisser 15 cm de dégagement arrière. Dessous: Rien ne doit obstruer par dessous; poserl'appareil sur une surface plate.

Dégagement de 15 cm ou plus

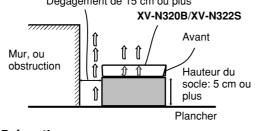

#### **Précautions**

marques sur le cordon d'alimentation

- Si vous avez l'intention de partir en voyage ou de vous absenter pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise secteur murale. Une petite quantité d'énergie continue (1,0W) d'être consommée quand le cordon d'alimentation est branché sur une prise murale.
- Pour débrancher le lecteur de la prise murale, tirez toujours sur la fiche et non pas sur le cordon d'alimentation.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées!
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou de déplacer le lecteur.
- Ne modifiez pas, ne tordez ni ne tirez sur le cordon d'alimentation, et ne mettez aucun objet lourd dessus, car cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres accidents.

• Si le cordon est endommagé, consultez un revendeur et faites-le remplacer par un nouveau. Évitez l'humidité, l'eau, la poussière et les hautes

#### • Ne placez pas le lecteur dans un endroit humide ou poussiéreux

- Si de l'eau pénétrait à l'intérieur du lecteur, mettez-le hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur murale, puis consultez votre revendeur. Utiliser le lecteur dans cet état peut entraîner un incendie ou une électrocution. • N'exposez pas le lecteur à la lumière directe du soleil
- ni ne le placez près d'un appareil de chauffage.

#### Remarques sur l'installation


- Choisissez un emplacement plat, sec, et ni trop chaud ni trop froid, entre 5°C et 35°C.
- Laissez une distance suffisante entre le lecteur et le
- N'installez pas le lecteur dans un endroit sujet aux

#### Ne placez pas d'objet lourd sur le lecteur.

- Pour éviter tout mauvais fonctionnement du lecteur • Le lecteur ne contient aucun élément réparable par l'utilisateur. En cas de problème, débranchez le
- cordon d'alimentation et consultez votre revendeur N'insérez aucun objet métallique, tel qu'un câble, une épingle à cheveux, une pièce de monnaie, etc. dans le lecteur.
- N'obstruez pas les évents d'aération. Bloquer les évents d'aération peut endommager le lecteur. Pour nettoyer le coffret
- Utilisez un chiffon doux. Suivez les instructions
- concernant l'emploi des chiffons à traitement chimiques. N'utilisez pas de benzine, de diluant ou d'autres solvants ni de désinfectant organique. Ces produits pourraient provoquer une déformation ou une décoloration du coffret

#### Disgues reproductibles

• DVD VIDEO, CD Audio, CD Vidéo, SVCD

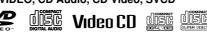

- DVD-R/-RW enregistrés au format DVD VIDEO • CD-R/RW enregistrés au format SVCD, CD Vidéo ou
- CD Audio • CD-R/RW enregistrés en MP3/JPEG conformément
- au format "ISO 9660" Formats audio numériques pris en charge:

#### PCM linéaire, MPEG Multicanal, Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems)\* REMARQUES

- Si un disque est sale, rayé ou gondolé, ou quelques fois à cause des caractéristiques du disque ou des conditions d'enregistrement, le lecteur peut ne pas pouvoir reproduire un tel disque.
- Ce lecteur peut reproduire des signaux audio enregistrés au format MIX-MODE CD, CD-G, CD-EXTRA et CD TEXT.
- Certains disques ne peuvent pas être reproduits. Pour reproduire correctement des disques DVD VIDEO ou CD Audio codés DTS, connectez le lecteur à un amplificateur muni d'un décodeur DTS intégré. Sinon, le son de lecture sera déformé. Disques non reproductibles

## Si vous essayez de reproduire les disques ci-dessous,

- du bruit est produit et peut endommager vos enceintes. DVD-RW enregistrés au format VR
- DVD-ROM, DVD-RAM, DVD AUDIO, CD-ROM, PHOTO CD, SACD
- Disques non finalisés
- Disques de forme irrégulière ou disques avec un ruban adhésif, un autocollant ou de la colle, sur la face de l'étiquette ou sur la face de lecture. Reproduire ces disques peut endommager le lecteur.

La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas

placez-le dans la rainure intérieure.


#### Connexions

#### Avant de réaliser les connexions:


 Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur avant d'avoir effectué toutes les autres connexions. · Connectez la sortie VIDEO OUT du lecteur directement à l'entrée vidéo de votre téléviseur. Connecter la sortie VIDEO OUT du lecteur à un téléviseur à travers un magnétoscope, un téléviseur avec

oscope intégré ou un système vidéo peut causer des problème d'affichage.

#### Connexion à un téléviseur muni d'un connecteur péritel.

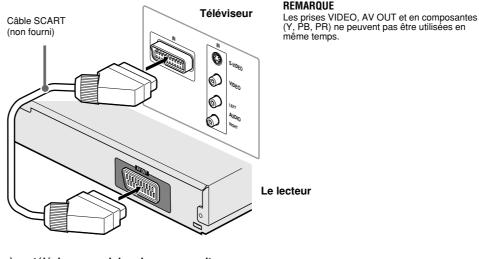

#### Connexion à un téléviseur muni de prises composites

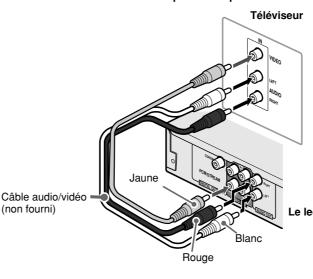

## REMARQUES

REMARQUE

même temps.

• Si votre téléviseur est équipé d'une entrée audio monophonique au lieu d'une entrée stéréo, utilisez un câble audio en option qui convertit la sortie audio stéréo en monophonique. • Les prises VIDEO, AV OUT et en

composantes (Y, PB, PR) ne peuvent pas être utilisées en même temps

- SLOW + DISPLAY ON SCREE

■ ENTER ►

PREVIOUS SELECT INC.

S III

1 2 3

4 5 6

7 8 9

⊗ 0 O


GROUP EFFECT VFP DIMMER

ANGLE SUBTITLE AUDIO ZOOM

JVC

MENU (

## Connexion à un téléviseur muni de prises en

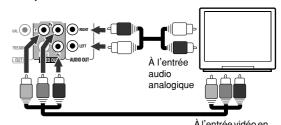

À l'entrée vidéo en

Pour commuter le mode de balavage entre le mode progressif et le mode entrelacé, maintenez pressée VFP-I/P sur la télécommande pendant quelques secondes.

#### REMARQUES

- Connectez l'appareil à un téléviseur muni de prises composites et réglez [RACCORDEMENS] sur [VIDÉO COMPOSANTE] avant d'effectuer la connexion avec les prises en composantes (référez-vous à "RACCORDEMENS" dans la section "Réglages initiaux".)
- Connectez "Y" à "Y", "PB" à "PB(CB)", "PR" à "PR(CR)" correctement.
- Les prises VIDEO, AV OUT et en composantes (Y,


PB, PR) ne peuvent pas être utilisées en même temps. À propos de l'indicateur de mode de balavage

٦.	propos do rimanountour do modo do banayago										
	[SOURCE D'IMAGE]	Type de source du DVD VIDEO									
	sur le menu IMAGE	Source de film	Source vidéo								
	AUTO	[DDP]	[P]								
	FILM	[DDP]	[DDP]								
	VIDEO(NORMAL)/ (ACTIF)	[P]	[P]								


### REMARQUE

Certains téléviseur progressifs et téléviseurs haute définition ne sont pas complètement compatibles avec le lecteur. Pour vérifier la compatibilité de votre téléviseur, contactez votre centre de service aprèsvente JVC local.

Connexion à un amplificateur (ampli-tuner) audio

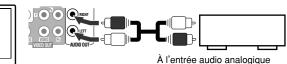

Connexion à un appareil audio numérique Pour profiter de la grande qualité du son Surround connectez la prise DIGITAL OUT (COAXIAL) à un décodeur Dolby Digital ou DTS ou à amplificateur muni

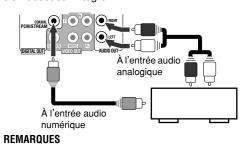

d'un décodeur intégré.

En fonction du disque utilisé, il se peut qu'aucun signal ne sortie de la prise DIGITAL OUT. Dans ce cas, utilisez la connexion analogique.

Régler [SORTIE AUDIO NUM.] correctement sur l'affichage des préférences [AUDIO] en fonction de l'appareil audio numérique auquel il est connecté. (Référez-vous à "SORTIE AUDIO NUM." dans la section "Réglages initiaux".)


## Mise sous tension de l'appareil

#### Branchement de la fiche d'alimentation secteur

Une fois que toutes les connexions ont été réalisées. insérez fermement la fiche d'alimentation secteur sur une prise murale.

#### Mise en place des piles dans la télécommande

Ouvrez le couvercle du logement des piles et placez les deux piles R6(SUM-3)/AA(15F) fournies dans la télécommande en respectant les polarités ("+" et "-") marquées à l'intérieur du logement. Puis, remettez le couvercle en place

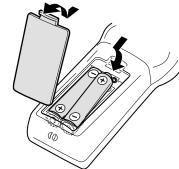

Les piles ont une durée de vie d'environ six mois lors d'une utilisation normale. Si le fonctionnement de la

#### télécommande devient irrégulier, remplacez les piles. Précautions à respecter pour utiliser les piles en toute sécurité

Respecter les précautions ci-dessous pour utiliser les piles en toute sécurité. Un usage incorrect peut réduire leur durée de vie, les faire éclater ou faire fuir leur

- Retirez les piles de la télécommande si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée • Retirez les piles usées de la télécommande et jetez-
- les correctement selon les règles en vigueur localement. • Ne laissez jamais traîner des piles usées, ne les démantelez pas, ne les mélangez pas avec d'autres
- Ne touchez jamais un liquide qui a fuit d'une pile. • Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ni des piles de type différent.

déchets ni ne les jetez dans un incinérateur.

Mise sous et hors tension du lecteur Appuvez sur &/ISTANDBY/ON.

## Réglage initial

Lors de la mise sous tension du lecteur pour la première fois après sont achat, le message suivant apparaît sur l'écran du téléviseur.

EXECUTE DVD PLAYER SETUP? - BASIC PICTURE/ **AUDIO SETTING** YES - PRESS ENTER NO - PRESS CANCEL

Avant d'utiliser ce lecteur, réalisez les réglages initiaux



2 Appuyez sur ▲/▼ pour choisir la langue de 'affichage sur l'écran des préférence, etc. puis

CONFIGUR. LECTEUR DVD	
TYPE D'ECRAN	
SOURCE D'IMAGE	16:9 4:3 LB
PROTECTION D'ECRAN	4:3 PS
RACCORDEMENTS	SCART RGB
FOND	STANDARD

3 Appuyez sur ▲/▼ pour choisir le type de teur, puis appuyez sur ENTER.

 Pour un téléviseur normal (conventionnel). choisissez "4:3 LB" ou "4:3 PS". (Référez-vous à "TYPE D'ECRAN" dans la section "Réglages initiaux".

ONFIGUR.LECTEUR DVD			<u>(0)</u>	<u>z</u>
SORTIE AUDIO NUM.		SEULEMB		ì
MIX DEMIL. ANALOGI	QUE	DOLBY DI		ı
COMMANDE DE PLAG	E D.	FLUX/PCN	1	3
NIVEAU DE SORTIE		STANDARD		ī

4 Appuyer sur ▲/▼ pour choisir le type de signal de sortie numérique souhaité, puis appuyez sur ENTER. Faites ce réglage correctement en fonction du logo sur votre ampli-tuner ou décodeur. (Si votre lecteur n'est pas connecté à un tel appareil


- appuyez sur ENTER pour terminer le réglage.) Pour un ampli-tuner/décodeur portant le logo Dolby Digital mais pas DTS, choisissez "DOLBY DIGITAL/PCM".
- Pour un ampli-tuner/décodeur portant les logos Dolby Digital et DTS, choisissez "FLUX/PCM". • Pour un ampli-tuner/décodeur ne portant ni le logo Dolby Digital ni le logo DTS, ou un enregistreur

numérique, choisissez "SEULEMENT PCM".

## Pour faire réapparaître l'affichage CONFIGUR.LECTEUR

Appuyez sur SET UP pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'affichage CONFIGUR.LECTEUR DVDapparaisse.



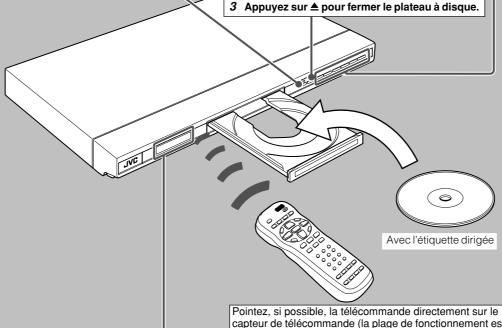

capteur de télécommande (la plage de fonctionnement est d'environ 5 m.)

sonores

: Pause. — Affichage principa Chaque indicateur s'allume quand la fonction ou le mode correspondant est mis en service,

ou que l'information correspondante est sur

l'affichage principal.

A propos des icônes du guide sur l'écran : Lecture.

\[ \] : Lecture au ralenti avec indication de la vitesse actuelle. >>/ : Recherche rapide vers l'avant/l'arrière avec

indication de la vitesse actuelle.  $\stackrel{\infty}{\longrightarrow}$ 1: Au début d'une scène contenant des vues multiangles. ): Au début d'une scène contenant plusieurs pistes

....: Au début d'une scène contenant des plusieurs langues de sous-titres.

Vous pouvez changer le réglage de façon que les icônes du guide sur l'écran n'apparaissent pas sur l'écran du téléviseur. (Référez-vous à "GUIDE A L'ECRAN" dans la section "Réglages initiaux".)

Mise sous et hors tension du lecteur

## Ouvert / Fermé le plateau à disqu

Lecture de base

Touches | Pour Démarre/reprend la lecture normale.

 Quand REPRISE est réglé sur MARCHE ou REPRISE DISQUE, ce lecture mémorise la position sur le disque où la lecture à été interrompue. Pour reprendre la lecture, appuvez sur ▶.

Pour arrêter la lecture complètement, appuvez de

nouveau sur ■. · Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'image fixe suivante est affichée.

Faire une avance/retour rapide Pendant une pause) aire une lecture au ralenti Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture change.

Sauter un chapitre ou une plage ▶▶|/|◄◀ Si vous maintenez pressée la touche pendant la lecture, la lecture avance ou est inversée à 5 fois la vitesse

PLAYBACK Le disque est reproduit à environ 1,2 ou 1,5 fois (FAST)/0,8 ou 0,6 fois (SLOW) la vitesse normale. Le son n'est pas coupé et les sous-titres ne disparaissent pas (sauf pour le mode DTS).

(Pour les SVCD/VCD) Le disque est reproduit à environ 2 fois (FAST)/0,5 fois (SLOW) la vitesse normale. (Uniquement pour les DVD Vidéo)

La position de lecture recule de 10 secondes avant la

position actuelle (uniquement à l'intérieur du même

►IIsur le lecteur démarre/met en pause la lecture.

VARIABLE (Pour les DVD Vidéo)

Modification de la luminosité de l'affichage Appuyez sur **DIMMER** pour changer la luminosité de la fenêtre Modification du contenu de la fenêtre d'affichage

Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, le contenu de la fenêtre d'affichage est changé

Vous pouvez choisir un titre, un chapitre ou une plage directement et démarrer la lecture Pour les DVD Vidéo:

Pour les SVCD/VCD/CD: Choisissez une plage.

Pour choisir 5: appuyez sur 5.

Pour choisir 40: appuyez sur 4, puis sur 0. • Si vous appuyez sur TITLE/GROUP avant d'entrer le numéro, vous pouvez choisir le titre

Vous pouvez commander un disque—SVCD/VCD avec la fonction de commande de lecture\* (PBC)—en utilisant le menu le disque qui apparaît sur l'écran du télévis \* Une méthode permettant de commander la lecture des disques SVCD/VCD à l'aide du menu de disque.

■ Pour les DVD

■ Pour les SVCD/VCD

1 Appuyez sur TOP MENU ou MENU pour afficher le menu de disque. 2 Appuyez sur ▲/▼/◄/► pour choisir l'élément souhaité, puis appuyez sur ENTER ou

Avec certains disques, vous pouvez aussi choisir des éléments en entrant un nombre

Pour choisir 5: appuver sur 5. Pour choisir 23: appuyer sur 2, puis sur 3. Pour choisir 40: appuver sur 4 puis sur 0

• Pour revenir au menu précédent, appuyez sur RETURN.

À l'arrêt, appuyez sur les touches numérique au lieu de ► (SELECT) pour démarrer la

Appuyez sur TOP MENU ou MENU.

Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture, puis sur ► (SELECT).

Localisation du début d'une scène ou d'un morceau

(À l'arrêt) choisissez un titre. (Pendant la lecture) choisissez un chapitre.

Pour choisir 23: appuyez sur 2, puis sur 3

au lieu de choisir le chapitre.

avec les touches numériques.

1 En mode d'arrêt, appuyez sur TOP MENU ou ► (SELECT) pour afficher le menu. 2 Appuyez sur les touches numériques pour choisir l'élément souhaité.

Pour passer à la page suivante ou précédente du menu actuel, appuyez sur ►►I ou I◄◄.

8

Pour reproduire un disque avec la fonction PBC

Pour remettre en service la fonction PBC

d'affichage

des réglages initiaux est réglé sur [VIDÉO COMPOSANTE] ou [SCART S-VIDEO].

#### Fonctions de la barre de menu

Vous pouvez utiliser diverses fonctions à partir de la

#### Pour afficher la barre de menu Quand un disque est en place, appuyez deux fois

sur ON SCREEN. Une barre de menu pour le type de disque en place

apparaît sous la barre d'état Ex.: Barre de menu pour un DVD VIDEO



Pour faire disparaître la barre de menu et la barre d'état, appuyez sur ON SCREEN.

#### Procédure de fonctionnement de base 1 Appuyer sur **◄/►** pour sélectionner l'icône qu'on

- souhaite utiliser 2 Appuyez sur ENTER. Après avoir appuyé sur ENTER:
- (2) Si une case d'entrée de nombre apparaît, utilisez les touches numériques pour entrer le nombre souhaité, puis appuyez sur ENTER.

(1) Si un menu déroulant apparaît, appuyez sur ▲/▼

pour choisir le réglage souhaité, puis appuyez

(3) Pour changer le TIME réglage, appuyez

répétitivement sur ENTER pour choisir le réglage souhaité. REMARQUES

#### • L'élément choisi sur la barre de menu apparaît en vert. • Les fonctions disponibles diffèrent en fonction de l'état du lecteur. Référez-vous aux explications cidessous pour savoir quand vous pouvez utiliser

#### Fonctions de la barre de menu

certaines fonctions

TIME permet de choisir le mode temporel de la

- fenêtre d'affichage et de la barre d'état. • TOTAL: Durée écoulée du titre actuel (DVD) ou d'un
- disque (CD/VCD/SVCD) • T.REM: Durée restante du titre actuel (DVD) ou d'un disque (CD/VCD/SVCD) (Sauf pour les DVD: en mode d'arrêt, durée
- totale du disque, disc total time) • TIME: Durée écoulée du chapitre actuel (DVD) ou
- d'une plage (CD/VCD/SVCD) Durée restante du chapitre actuel (DVD) ou d'une plage (CD/VCD/SVCD) (en mode d'arrêt, durée totale de la plage

actuelle) permet de choisir le mode de répétition. Pendant la lecture DVD:

Dans n'importe quelle condition VCD/SVCD: Dans n'importe quelle condition sauf pendant la lecture PBC

#### CHAPTER: Répétition du chapitre actuel (DVD) TITLE: Répétition du titre actuel (DVD)

- répétition de la plage actuelle (CD/VCD/ TRACK
- SVCD) ALL: Répétition de toutes les plages (CD/VCD/ SVCD)

Le mode de répétition est hors service.

Choisissez ce réglage pour quitter le

mode de répétition

permet de spécifier le point de départ d'un titre

Dans n'importe quelle condition

Dans n'importe quelle condition sauf

la lecture PBC, programmée ou aléatoire

pendant la lecture programmée ou aléatoire

(DVD) ou d'un disque (CD/VCD/SVCD) par le temps.

VCD/SVCD: Dans n'importe quelle condition sauf pendant

permet de choisir la langue des dialogues

DVD), la piste sonore (DVD), ou le canal audio (VCD/

permet de choisir la langue des sous-titres

permet de choisir l'angle de vue souhaité

pour un passage multi-angles (DVD uniquement).

pouvez programmer 99 plages maximum.

PROG. permet de spécifier l'ordre de lecture des

plages à l'arrêt (non disponible pour les DVD). Vous

1. Après avoir choisi l'icône PROG.], appuyer sur les

touches numériques pour spécifier les plages dans

Pour corriger le programme, appuyez sur ▲/▼ pour

Appuyer sur ■ annule toutes les plages programmées.

sur CANCEL. La plage est effacée et les plages

programmées suivantes montent d'un rang.

. Appuyer sur ► (SELECT) pour démarrer la lecture

Pendant la lecture programmée, vous ne pouvez

Pour quitter le mode de programmation, appuyez sur

RND. | permet de mettre en service la lecture aléatoire

Après avoir choisi RND., appuyez sur ENTER.

pas modifier le contenu du programme.

à l'arrêt (non disponible pour les DVD).

Le lecteur démarre la lecture aléatoire.

Contenu

Faites ce réglage correctement en fonction du logo sur votre ampli-tuner ou décodeur.

ON SCREEN après avoir annulé le programme.

DVD) ou les sous-titres (SVCD) pendant la lecture.

duquel démarrer la lecture (DVD uniquement).

SVCD) pendant la lecture.

l'ordre souhaité.

programmée

• A-B:

Le lecteur prend en charge les disques enregistrés Répétition A-B (pendant la lecture) Après avec un maximum de 5 sessions multiples. avoir choisi A-B, appuyez sur ENTER au • Le lecteur peut ne pas être capable de reproduire un début de l'intervalle à répété, puis appuvez disque à causes des caractéristiques ou des de nouveau sur ENTER à la fin de l'intervalle.

**Précautions** 

- conditions d'enregistrement. • Le lecteur peut reconnaître un maximum de cinq hiérarchies de groupes, 999 fichiers par groupes (y
  - compris les fichiers non reproductibles), et jusqu'à 250 groupes par disques. Ajoutez le code d'extension approprié (".mp3" et

Lecture de fichiers audio/vidéo

• Utiliser "ISO 9660" comme format de disque.

"écriture par paquets (format UDF)".

Le lecteur ne prend pas en charge des disgues à

Vous pouvez reproduire des fichiers MP3/JPEG enregistrés sur un CD/CD-R/RW.

Lecture aléatoire

Lecture programmée

souhaités soient choisis

5. Appuyer sur ► (SELECT)

Appuver sur ZOOM.

horizontalement.

liste des vignettes

REMARQUE

appuyez sur CANCEL

. À l'arrêt, appuyez sur ▲/▼/◄/► pour déplacer la

3. Appuyez sur ▶ pour déplacer la barre de curseur sur la

colonne des fichiers, puis appuyez sur ►(SELECT).

1. A l'arrêt, appuyez sur ▲/▼/◄/▶ pour déplacer la

2. Appuyez répétitivement sur ENTER pour choisir

4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous les fichiers

• Pour effacer le dernier fichier programmé,

appuyez sur ◀ pour déplacer la barre de curseur

sur la colonne des fichiers programmés, puis

2. Appuyez répétitivement sur ENTER pour choisin

barre de curseur sur le mode de lecture.

barre de curseur sur le mode de lecture.

3. Appuyez sur ▲/▼/◄/▶ pour choisir le fichier

souhaité, puis appuyez sur ENTER.

Lectures variées de fichiers JPEG

pouvez agrandir un fichier JPEG (1,5x/2x).

Pendant qu'une image fixe est reproduite

Appuyer sur ▼ permet d'inverser l'image

Chaque fois que vous appuyez sur ZOOM, vous

Cette fonction n'est pas disponible pour certains fichiers

Appuyer sur 
 ✓/> permet de faire pivoter l'image de

Appuyer sur ▲ permet d'inverser l'image verticalement

Pour choisir des fichiers JPEG à partir de la

1. Maintenez pressée THUMBNAIL/LIST quand un

Vous pouvez changer la page de la liste des

Appuyer sur ► (SELECT) quand un fichier JPEG est

Maintenez pressée ANGLE-SLIDE EFFECT jusqu'à ce que [SLIDE EFFECT MODE:] et le mode actuel

En maintenant la touche pressée répétitivement, vous

pouvez choisir un des 11 effets possible, un effet

2. Appuvez sur ▲/▼/◄/▶ pour choisir l'image

souhaitée, puis appuvez sur ENTER.

vignette en appuyant sur I◄◄/►►I.

sélectionner sur l'affichage CONTROL.

Pour choisir un effet pour le diaporama

apparaissent sur l'écran du téléviseur.

aléatoire (RAND) ou aucun effet (NONE).

L'effet n'est pas appliqué aux fichiers JPEG

Diaporama de fichiers JPEG

fichier JPEG est choisi sur l'affichage de commande.


JPEG en fonction de leur résolution et du format JPEG.

Pour faire pivoter/inverser une image fixe

Pour faire un zoom sur une image

- ".ipa") au nom du fichier. • Les formats MP3i et MP3 Pro ne peuvent pas être
- Le lecteur ne peut pas reproduire les images supérieures à 5120 x 3413 pixels (format JPEG de base) ou 2048 x 1536 pixels (format JPEG progressif)

Sélection d'un fichier ou d'un groupe donné Vous pouvez choisir des fichiers ou des dossiers (groupes) en utilisant l'affichage de commande sur l'écran du téléviseur.

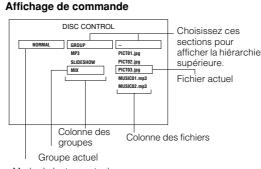

#### Mode de lecture actue Appuyez sur ▲/▼/◄/► pour déplacer la barre de

- curseur sur le fichier souhaité, puis appuyez sur ►(SELECT).
- Si vous appuyez sur ENTER, seul le fichier choisi est reproduit (sauf pour les fichiers MP3).

#### Divers modes de lecture

 Pour reproduire un disque en continu, choisissez NORMAL

#### Lecture répétée

- 1. À l'arrêt, appuyez sur ▲/▼/◄/▶ pour déplacer la barre de curseur sur le mode de lecture.
- 2. Appuyez répétitivement sur ENTER pour choisir le mode de répétition souhaité. • REPEAT 1: Répète le fichier actuel.
- REPEAT GROUP: Répète tous les fichiers du
- groupe actuel.

   REPEAT ALL: Répète tous les fichiers du disque.

#### 3. Appuyez sur ▶ pour déplacer la barre de curseur sur la colonne des fichiers, puis appuyez sur ►(SELECT).

#### Guide de dépannage

#### **Alimentation**

Il n'y a pas d'alimentation.

**Fonctionnement** 

l'écran du téléviseur.

→ La fiche d'alimentation n'est pas insérée correctement. Insérez-la solidement.

→ Le code de région du disque en place ne

L'appareil ne fonctionne pas.

d'alimentation, puis rebranchez-le.

tension quelques heures plus tard.

plateau à disque ne s'ouvre pas.

→ Condensation d'humidité causée par un

correspond pas à celui du lecteur. Vérifiez le code

de région du disque, imprimé sur la pochette du

→ Dysfonctionnement du micro-ordinateur causé par

l'appareil hors tension et débrancher le cordon

changement brusque de température ou d'humidité.

→ Si vous appuyez sur tout en maintenant pressée

■ sur le lecteur en mode d'attente, la fonction de

verrouillage du plateau est mise en service. Le

plateau à disque ne peut pas être ouvert ou fermé

dans cet état. Pour quitter cet état, appuyer sur 📤

en maintenant enfoncé ■ sur le lecteur en mode

un orage ou de l'électricité statique. Mettez

#### émission de télévision. → Réglez [COMMANDE DE PLAGE D.] sur [MODE

Audio

La sortie audio analogique est déformée. "ERREUR DE CODE REGION!" apparaît sur

#### → Réglez [NIVEAU DE SORTIE] sur [FAIBLE].

Le niveau sonore de lecture d'un disque DVD

VIDEO est inférieur au niveau sonore d'une

## MP3/JPEG

## Aucun son et/ou aucune image ne sort de

→ Le disque MP3/JPEG est enregistré au format d'écriture par paquets (fichier UDF)". Il ne peut pas être reproduit Vérifiez les fichiers que vous souhaitez reproduire.

#### Les fichiers (plages) ne sont pas reproduits

dans l'ordre d'enregistrement Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous → Ce lecteur reproduit les fichiers dans l'ordre

alphabétique

→ Le disque ne permet pas le fonction ou un disque C'est pourquoi l'ordre de lecture peut varier. illisible est en place. Vérifiez et remplacez le disque. [LOCK] apparaît sur la fenêtre d'affichage et le

## Image

d'attente.

#### L'image est parasitée.

magnétoscope et la fonction de protection anticopie est en service. Branchez le lecteur de façon que le signal d'image arrive directement sur le téléviseur.

quand [SOURCE D'IMAGE] est réglé sur [FILM] ou

## Aucune image n'apparaît sur l'écran du parties.

→ Le lecteur est en mode de balavage progressif bien qu'il soit connecté à un téléviseur par la prise VIDEO ou le connecteur péritel. Vérifiez la fenêtre d'affichage. Si [P] est allumé, c'est que le lecteur est en mode de balayage progressif. Mettez le mode de balayage progressif hors service en utilisant la touche VFP-I/P.

Codes des langues pour le menu LANGUE

#### → Le lecteur est branché directement à un

Avec certains disques, l'image peut être floue

Réglez [SOURCE D'IMAGE] sur [VIDEO (NORMAL)] ou [VIDEO (ACTIF)].

# téléviseur, l'écran est flou ou divisé en deux

12

AR Arabe
AS Assamais
AY Aymara
AZ Azerbadjanais
BA Bachkir
BB Biélorusse
BG Bulgare
BG Bulgare

AR Arabe
DZ Bhoutanais
HR Croate
HU Hongrois
KS Kashmiri
KU Kurde
MY Birman
RU Russe
BW Kirnyarwanda
RW Kirnyarwanda
NR Neerlandais
NR Népalais
NR Nép

JI Yiddish
JW Javanais
KA Génraien

MI Maori

Di Magache
MI Maori

DI Polonais

MK Macédonier

16

#### Réglages initiaux

Vous pouvez changer les réglages de ce lecteur en fonction de vos préférences et de l'environnement d'utilisation.

#### Comment régler les réglages initiaux

- 1 Appuyez sur SET UP. 2 Appuyez sur ◄/► pour choisir le menu. 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément
- 4 Appuyez sur ENTER. 5 Appuyez sur ▲/▼ pour choisir les options, puis

appuvez sur ENTER Pour faire disparaître un affichage de préférences

#### REMARQUES

 Certains éléments dans les menus ne peuvent pas être changés pendant la lecture.

Changement de la tonalité de l'image (VFP)

La fonction VFP (Processeur de réglage

ridéo précis) vous permet d'ajuster le

caractère de l'image selon le type de

vos préférences personnelles.

Appuyez sur VFP-I/P.

le préréglage souhaité

GAMMA | MOYEN

TEINTE +10

LUMINOSITE + 4

programmation, la tonalité de l'image of

Appuyer sur **◄/▶** pour sélectionne

NORMAL Pour regarder la télévision

USAGER1 Vous pouvez ajuster les

USAGER2 paramètres qui affectent le

lumière.

CINEMA Pour regarder un support de

dans une pièce ordinaire.

film dans une pièce sans

caractère de l'image et

mémoriser les réglages

comme préréglages de

'utilisateur. Voir ci-dessous.

Prérégla

ge choisi

Paramètre

STANDBY/ON

- SLOW + DISPLAY ON SCREE

ENTER D

PREVIOUS SELECT NEXT

1 2 3

4 5 6

7 8 9

© O O

GROUP SOUND STREET OF MAKER

ANGLE SUBTITLE AUDIO ZOOM

GAMMA

RETARD

LUMIN.

ENTER.

LUMINOSITE

our ajuster la tonalité de l'image

Choisissez "USAGER1" ou "USAGER2"

plus lumineux)).

superposée (-2 à +2).

5 Appuyez sur VFP-I/P pour terminer le réglage.

Appuyez sur ▲/▼ pour choisir un paramètre, puis appuyez sur

Ajustez ce réglage si les couleurs neutres sont

claires et foncées est maintenue (BAS/MOYEN/

Ajustez ce réglage si l'image est entièrement

CONTRASTE | Ajustez ce réglage si la position d'éloignement et de

SATURATION Ajuster ce réglage si l'image est blanchâtre ou

peau n'est pas naturelle (-16 à +16).

Appuyez sur ▲/▼ pour ajuster un paramètre, puis appuyez sur

Répétez les étapes 2 et 3 pour ajuster les autres paramètres

proximité n'est pas naturelle (-12 à +12).

noirâtre (-16 (le plus noir) à +16 (le plus blanc)).

Ajustez ce réglage si l'image est floue (BAS/HAUT)

Ajustez ce réglage si l'image paraît morcelée/

Ajuster ce réglage si l'apparence de la couleur de la

lumineuses ou sombre. La luminosité des parties

lumineuse ou sombre (-16 (le plus sombre) à +16 (le

CLOSE

 Pendant la lecture de fichiers MP3, vous ne pouvez pas afficher les menus.


• Si la partie supérieure ou inférieure du menu est coupée, ajustez la commande de la taille de l'image du téléviseur.

• Pour le réglage du menu LANGUE ou du menu


CENSURE PARENTALE, référez-vous aussi à "Codes des langues" ci-dessous. • En fonction du disque, les réglages peuvent ne pas être

# appliqués correctement.

## Appuyez sur SET UP.

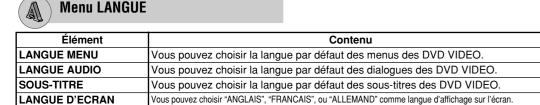



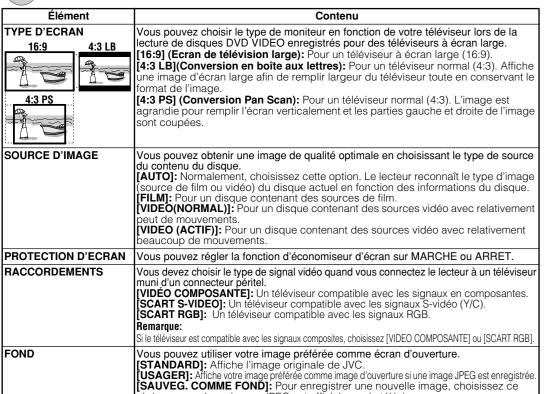

églage quand une image JPEG est affichée sur le téléviseur.

#### Menu AUDIO

Élément

SORTIE AUDIO NUM.

	[SEULEMENT PCM]: Pour un ampli-tuner/décodeur ne portant ni le logo Dolby Digital ni le logo DTS, ou un enregistreur numérique.
	[DOLBY DIGITAL/PCM]: Pour un ampli-tuner/décodeur portant le logo Dolby Digital
	mais pas le logo DTS.  [FLUX/PCM]: Pour un ampli-tuner/décodeur portant les logos Dolby Digital et DTS.
MIX DEMUL.ANALOGIQUE	Réglez cet élément correctement en fonction de votre connexion audio analogique afin de reproduire le son audio multicanaux Surround d'un DVD VIDEO.  [DOLBY SURROUND]: Choisissez ce réglage quand un décodeur Surround est connecté.
	[STEREO]: Choisissez ce réglage quand un amplificateur stéréo ou un téléviseur est connecté, ou dans le cas où vous souhaitez enregistrer un DVD VIDEO sur un MiniDisc, une cassette, etc.
COMMANDE DE PLAGE D.	Réglez cet élément pour écouter un DVD VIDEO enregistré au format Dolby Digital à un volume faible ou moyen.  [PLAGE LARGE]: Ce réglage vous permet de profiter d'un son de lecture puissant.  [NORMAL]: Normalement, choisissez ce réglage.  [MODE DE TV]: Choisissez ce réglage si le niveau sonore du DVD VIDEO est inférieure à celui d'une émission de télévision afin de rendre le son plus clair à un niveau de volume inférieur.
NIVEAU DE SORTIE	Réglez cet élément pour atténuer le niveau du signal de sortie par les prises analogiques AUDIO OUT. Si le son sorti par les enceintes est déformé, choisissez [FAIBLE].

10

## ( Menu AUTRES

Élément	Contenu
REPRISE	Vous pouvez choisir le mode de reprise de la lecture.  [MARCHE]: Le lecteur reprend la lecture à partir de la position où elle a été interrompue si le disque se trouve toujours sur le plateau à disque.  [ARRET]: Cette fonction est mise hors service.  [REPRISE DISQUE]: Le lecteur peut reprendre la lecture des 10 derniers disques reproduits. Le lecteur mémorise la position d'interruption de la lecture de chaque disque même si le disque est retiré du plateau à disque.
GUIDE A'LECRAN	Met en ou hors service le guide sur l'écran.
ATTENTE AUTOMATIQUE	Permet de régler la durée avant que le lecteur ne se mette hors tension (en attente) automatiquement si la lecture est arrêtée pendant plus de 30 minutes ou de 60 minutes.

# CENSURE PARENTALE Choisissez ce réglage, puis appuyez sur ENTER pour afficher le menu CENSURE

PARENTALE qui permet de limiter la lecture accessible aux enfants. Les scènes limitées par cette fonction ne sont pas reproduites ou sont remplacées par d'autres scènes. [CODE PAYS]: Choisissez le code de votre pays/région. [ETABLIR NIVEAU]: Choisissez le niveau de restriction. ("1" est le plus strict.) [CODE]: Entrez votre code de 4 chiffres en appuyant sur les touches numériques (0 à 9)

progressifs

11

[SORTIE]: Choisissez ce réglage et appuyez sur ENTER pour retourner au menu

Certain DVD VIDEO ne peuvent pas être reproduits avec cette fonction. Si vous essayez de reproduire un tel disque, le menu CENSURE PARENTALE apparaît sur le téléviseur et vous demande si vous souhaitez annuler le verrouillage ou non. Pour annuler le verrouillage et reproduire le disque, choisissez "LIBERER TEMPOR". appuyez sur ENTER, puis entrez votre code. Sinon, éjectez le disque. Pour changer le réglage de limitation, vous devez entrer votre code. Si vous avez oublié votre code, entrez "8888"

## Liste des codes de pays/régions pour la censure parentale

AD	Andorre	CK	Îles Cook	٦	GP	Guadeloupe	1 [	Α	République du	NZ	Nouvelle-	TD	Tchad
AE	Émirats Arabes	CL	Chili	┨	GQ	Guinée	1 1		peuple du Laos		Zélande	TF	Territoires
,	Unis	CM	Cameroun	+	است	éguatoriale		В	Liban	ON	1 Oman	1	français du Sud
AF	Afghanistan	CN	Chine	+	GR		1 12	.C	Sainte Lucie	PA	Panama	TG	-
AG	Antigua-et-	CO	Colombie	+	GS	Géorgie et	1 12	.I	Liechtenstein	PE	Pérou	TH	Thaïlande
	Barbuda	CR	Costa Rica	+		Sandwichs du		.K	Sri Lanka	PF	Polvnésie	TJ	Tadiikistan
ΑI	Anguilla	CU	Cuba	+		sud	1 1	.R	Liberia		française	TK	Tokelau
AL	Albanie	CV	Cap-Vert	+	GT	Guatemala	1 1	.S	Lesotho	PG		TM	Turkménistan
AM	Arménie	CX	îles Christmas	+	GU	Guam	1 1	T.	Lituanie		Nouvelle-Guinée	TN	Tunisie
AN	Antilles	CY	Chypre	+	GW	Guinée-Bissau	1 1	.U	Luxembourg	PH	Philippines	TO	Tonga
•	néerlandaises	CZ	République	+	GY	Guyane	1 1	V	Lettonie	PK		TP	Timor oriental
AO	Angola	1 02	tchèque		HK	Hong Kong	1 1	Y	Jamahiriya arabe	PL	Pologne	TR	Turquie
AQ	Antarctique	DE	Allemagne	1	HM	île Island et îles McDonald			libyenne	PN		TT	Trinité-et-
AR	Argentine	DJ	Diibouti	1	HN	Honduras	N	ИΑ	Maroc	D.	Miquelon		Tobago
AS	Samoa- Américaines	DK	Danemark	1	HR	Croatie	N	ΛС	Monaco	PN		TV	Tuvalu
AT	Autriche	DM	Dominique	1	HT	Haïti	N	ИD	Moldavie,	PT		TV	/ Taiwan
AU	Australie	DO	République	1	HU	Hongrie	┧┟		République de	PV	Portugal	TZ	Tanzanie,
AW	Aruba	1 -	Dominicaine		ID	Indonésie			Madagascar				République Unie
AZ	Azerbaïdjan	DZ	Algérie	1	IE	Irlande		ИΗ	îles Marshall	PY	Paraguay		de
BA	Bosnie-	EC	Équateur	1	IL.			ΛL	Mali	Q/		UA	
DA	Herzégovine	EE	Estonie	1	IN	Israël		ИΜ	Birmanie	RE	Réunion	UG	3
BB	La Barbade	EG	Egypte	1	IO	Inde	N		Mongolie	RC		UN	Les lles mineures
BD	Bangladesh	EH	Sahara	1	liO.	Territoire britannique de	N	М	Macao	RU	Fédération de Russie		éloignées des
BE	Belgique	1 L	occidental			l'Océan Indien	N	ΛP	Îles Marianne du	RV			États-Unis
BF	Burkina Faso	ER	Erythrée		IQ	Irak	1		Nord	SA	Arabie Saoudite	US	États-Unis
BG	Bulgarie	ES	Espagne		IR	Iran (République	. ⊢		Martinique	SE	îles Solomon	UY	Uruguay
BH	Bahreïn	ET	Éthiopie			islamique d')		/IR //S	Mauritanie	SC		UZ	
BI	Burundi	FI	Finlande		IS	Islande			Montserrat Malte	SE	Soudan	VA	Vatican (Saint-
BJ	Bénin	FJ	Fidji		IT	Italie				SE	Suède		Siège) `
BM	Bermudes	FK	îles Malouines		JM	Jamaïque	. ⊢	_	Maurice	SC		VC	
BN	Brunei	FM	Micronésie		JO	Jordanie		۸V	Maldives	SH	- 3-4	-	les-Grenadines
D: 4	Darussalam		(États fédérés		JP	Japon	. ⊢		Malawi	SI	Sainte-Helène Slovénie	VE	
ВО	Bolivie	FO	de) îles Faroe	4	KE	Kenya			Mexique	SJ	Svalbard et Jan	VG	îles Vierges (Britanniques)
BR	Brésil	FR		4	KG	Kirghizistan		ΛY	Malaisie	150	Mayen	VI	îles Vierges
BS	Bahamas	FX	France France	4	KH	Cambodge			Mozambique	Sk		1	(américaines)
BT	Bhoutan	*	métropolitaine		KI	Kiribati		IA	Namibie	SL	Sierra Leone	VN	
BV	Bouvet (IIe)	GA	Gabon	1	KM	Comores	7   ľ	IC	Nouvelle- Calédonie	SN		VU	Vanuatu
BW	Botswana	GB	Royaume-Uni	+	KN	Saint Kitts et	1	ΙE	Niger	SN		WF	
BY	Biélorussie	GD	Grenade	+		Nevis		ν⊏ VF	île Norfolk	SC			Futuna
BZ	Bélize	GE	Géorgie	+	KP	Corée,		IG	Nigéria	SF	Suriname	WS	
CA	Canada	GF	Guyane	1		République	. ⊢	II		ST	São Tomé-et-	YE	
CC	Cocos (ou	العد	française			démocratique populaire de			Nicaragua	ادا	Príncipe	YT	Mayotte
-	Keeling) (les)	GH	Ghana	1	KR	Corée.	7 L		Pays-Bas	SV	Salvador	YU	
CF	République	GI	Gibraltar	1	"	République de			Norvège	SY		ZA	
	centrafricaine	GL	Groenland	+	KW	Koweït		IP.	Népal	0	arabe de Syrie	ΖN	
CG	Congo		O I :	-1		Îloc Covmon	1 L	ΙR	Nauruan	97	Swaziland	ZR	Zaïre

## **Spécifications**

N Bengali,Ban GA Irlandais

Les spécifications et l'apparence sont sujettes à des modifications sans préavis.

#### Généralités

#### Disgues reproductibles DVD VIDEO, DVD-R (format vidéo), DVD-RW (format

vidéo), SVCD, CD Vidéo, CD Audio (CD-DA), CD-R/ RW (CD-DA. SVCD. CD Vidéo, format MP3, JPEG) Format vidéo: PAL. 625i/625p sélectionnable

## Autres

*Alimentation:* Secteur 230 V  $\sim$  , 50 Hz Consommation: 11.0 W (POWER ON), 1.0 W (mode STANDBY)

Dimensions (L x H x P): 435 mm x 44 mm x 201,5 mm

#### Sorties vidéo VIDEO OUT (prise cinch): 1,0 Vp-p (75 $\Omega$ ) 700 mVp-p (75 Ω) Sortie RGB:

En composantes (prises cinch) *Sortie Y:* 1,0 Vp-p (75 Ω) *Sortie PB/PR:* 0,7 Vp-p (75 Ω) Résolution horizontale: 500 lignes ou plus

## Sorties audio

*Masse:* 1,5 kg

ANALOG OUT (prise cinch): 2,0 Vrms (10 k $\Omega$ ) DIGITAL OUT (COAXIAL): 0,5 Vp-p (75 Ω terminaison) Caractéristiques audio

## Réponse en fréquence

CD (fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz): 2 Hz à

Pleurage et scintillement: Non mesurable (inférieur à

DVD (fréquence d'échantillonnage de 48 kHz): 2 Hz à 22 kHz (4 Hz à 20 kHz pour les signaux à train binaires DTS et Dolby Digital)

DVD (fréquence d'échantillonnage 96 kHz): 2 Hz à 44 kHz

±0,002%) Distorsion harmonique totale: Moins de 0,009%  Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double D sont des marques de

commerce de Dolby Laboratories. • "DTS" et "DTS Digital Out" sont des marques commerciales de Digital Theater Systems, Inc.

T Portugais SQ Albanais

| COU Quechua | SR Serbe | TT | Iatar | RM Rhaeto-Romance | SS Siswati | TW Twi | Twi | ST Sesotho | UK Ukrainie | SU Soudanais | UR Urdek

• Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par

exploitation à domicile et à d'autres usages limités. sauf autorisation contraire de Macrovision L'ingénierie inverse et le désassemblage sont • "LES CONSOMMATEURS DOIVENT SAVOIR QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS À HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS COMPLÈTEMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET PEUVENT PROVOQUER L'AFFICHAGE DE CORPS ÉTRANGERS DANS L'IMAGE. EN CAS DE PROBLÈMES D'IMAGE AVEC

LE BALAYAGE PROGRESSIF À 525 OU 625, IL EST RECOMMANDÉ À L'UTILISATEUR DE PASSER À LA CONNEXION 'STANDARD DEFINITION'. POUR TOUTE QUESTION À PROPOS DE LA COMPATIBILITÉ DE NOS TÉLÉVISEURS AVEC CE MODÈLE DE LECTEUR DVD 525p OU 625p, CONTACTER NOTRE SERVICE D'ATTENTION AU CLIENT"

14 15